




4.4 Verwarming

4.4.1 Aanvoertemperatuur instellen (afb. B.10)

Let op! De hoofdschakelaar mag alleen ingeschakeld worden als de cv-installatie met water is gevuld. Bij het niet opvolgen van deze waarschuwing kunnen de pomp en primaire warmtewisselaar defect raken.

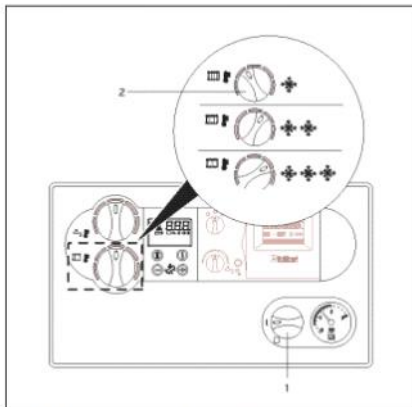

Afb. B.10: Aanvoertemperatuur instellen

Afhankelijk van uw keuze is het toestel voorzien van een weersafhankelijke regeling VRC 410S of van een kamer(klok)thermostaat VRT 40 of VRT 390.

In deze gevallen is het aan te bevelen om de volgende instelling te voeren:

- Draai de hoofdschakelaar (1) in de stand „I“.
- Draai de draaiknop (2) voor het instellen van de cv-watertemperatuur naar de rechter aanslag. Als geen weersafhankelijke regelaar of kamer(klok)thermostaat is aangesloten, kan met de draaiknop (2) de temperatuur van het cv-water afhankelijk van de buitentemperatuur worden ingesteld. Dit gaat als volgt:
 - stand naar links (niet tot aan de aanslag) bij een overgangstijd, buitentemperatuur ca. 10 tot 20° C
 - stand in het midden bij matige kou buitentemperatuur ca. 0 tot 10° C
 - stand naar rechts bij strenge kou buitentemperatuur ca. 0 tot -15° C.

Bij het draaien aan de knop toont het display de actuele waarde die op dat moment wordt ingesteld, na ca. 5 seconden verdwijnt deze waarde en toont het display weer de actuele aanvoertemperatuur van het cv-water, bijvoorbeeld 45° C.